

ISTRUZIONI DI POSA  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

ELENI LIGHTING

**velette in XPS da incasso nel cartongesso per interno**  
interior recessed cove profiles(XPS line) for plasterboard




Eseguire un foro nel cartongesso con la larghezza del profilo  
Make a plasterboard recess with a width of the profile's visible part



Appicare la colla sulla struttura metallica e sul profilo.  
Apply the glue on the metal frame and on the profile.



Premere sul profilo per un migliore incollaggio e contatto con la struttura metallica.  
Press the profile for a better attachment to the metal profile.

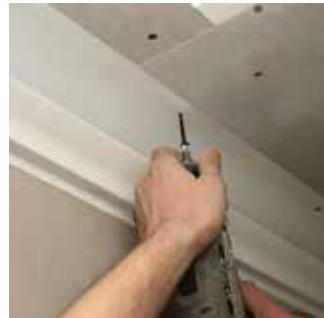

Unire i profili e fissarli con le viti alla struttura metallica.  
Join the profiles and fix them by screws on the metal frame.



Posizionare la cornice a filo con le lastre di cartongesso.  
Position the cornice aligned with the 2 plasterboard panels.



Stuccare in tre passate tutta la superficie del cartongesso. Alla seconda passata rivestire con la garza per giunti.  
Apply three plaster coats on the entire plasterboard surface with a fiberglass mesh at the second coat.



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie  
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo  
Apply the finishing coat by brush or roller.

## velette a taglio di luce (in XPS) da incasso per soffitto in cartongesso

interior ceiling recessed light cut cove profiles(XPS line) for plasterboard



Eseguire un foro nel cartongesso con la larghezza del profilo in vista senza la battentatura.  
Make a plasterboard recess with a width of the profile's visible part without the fixing overlaps.



Appicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.  
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Inserire con cura il profilo nel foro lineare del cartongesso  
Insert the profile carefully into the plasterboard linear recess



Unire i profili e fissarli con le viti al cartongesso  
Join the profiles and fix them by screws on plasterboard.



Stuccare i fori delle viti e dei giunti e applicare la garza per giunti.  
Cover with plaster the screw holes and the profiles joints and apply the fiberglass mesh.



Stuccare in tre passate tutta la superficie del cartongesso  
Apply three plaster coats on the entire plasterboard surface



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie  
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo  
Apply the finishing coat by brush or roller.

**velette in XPS da incasso nel cartongesso per interno**  
interior recessed cove profiles(XPS line) for plasterboard



Eseguire un foro nel cartongesso con la larghezza del profilo  
Make a plasterboard recess with a width of the profile's visible part



Appicare la colla sulla struttura metallica e sul profilo.  
Apply the glue on the metal frame and on the profile.



Premere sul profilo per un migliore incollaggio e contatto con la struttura metallica.  
Press the profile for a better attachment to the metal profile.



Unire i profili e fissarli con le viti alla struttura metallica.  
Join the profiles and fix them by screws on the metal frame.



Posizionare la cornice a filo con le lastre di cartongesso.  
Position the cornice aligned with the 2 plasterboard panels.



Stuccare in tre passate tutta la superficie del cartongesso. Alla seconda passata rivestire con la garza per giunti.  
Apply three plaster coats on the entire plasterboard surface with a fiberglass mesh at the second coat.



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie  
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo  
Apply the finishing coat by brush or roller.

**cornici in XPS da superficie per interno**  
interior surface cornices(XPS line)



Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.  
Trace a line on the wall by following a spirit level.



Appicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.  
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.  
Position the profile carefully by pressing it to the wall.



Appicare la colla sui giunti  
Apply the glue on the joints



Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore  
Join the profiles by pressure for a better grip



Stuccare la superficie dei giunti  
Apply a plaster coat on the joints



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie  
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo  
Apply the finishing coat by brush or roller.

## ISTRUZIONI DI POSA

**cornici in poliuretano da superficie per interno**  
interior surface cornices(PURline)



Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.  
Trace a line on the wall by following a spirit level.



Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto  
Trim the cornice (if needed) with a saw



Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.  
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.  
Position the profile carefully by pressing it to the wall.



Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore  
Join the profiles by pressure for a better grip



Stuccare la superficie dei giunti  
Apply a plaster coat on the joints



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie  
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo  
Apply the finishing coat by brush or roller.